

PVTC-PD

Bestellnummer 309

Der PVTC-PD dient zur Ansteuerung von einem externen Lautsprecherkreis. Die Lautstärke-, Höhen- und Tiefeneinstellung erfolgt über stufenlos regelbare Drehpotentiometer. Mit dem Taster können digital die 5 Programme und der Ai-Eingang (optional) gewählt werden. Das gewählte Programm wird mittels LED angezeigt. Der Ai-Eingang (optional) kann mit dem Ausgang eines anderen externen Steuergerätes verbunden werden. Diesbezüglich verfügt der PVTC-PD über einen Signalausgang, der ungerregelt das gewählte Signal an weitere externe Steuereinheiten weiterleitet. Die integrierte Vorrangschaltung ermöglicht sowohl Alarm- als auch Mikrofondurchsagen.



Technische Daten	309
Versorgungsspannung	24V
Stromaufnahme max.	100mA
Ausgangsleistung	2W
Lautsprecherbereiche	1
Übertragungsbereich	15Hz-20kHz
Oberfläche	schwarz pulverbeschichtet
Druck	weiß
Abmessung mm (LxBxT)	180x90x66


P

Bestellnummer 327

Das Modul P dient zur Programmwahl für externe Lautsprecherkreise. In Verbindung mit dem Modul VC-PS (Best.-Nr. 301S) kann zusätzlich noch die Lautstärke geregelt werden. Wegen der runden Ausführung kann der Regler in Kombination mit Schalterprogrammen verwendet werden. Die Auslieferung erfolgt ohne Front- und Montageplatte.




Anschluss 309:

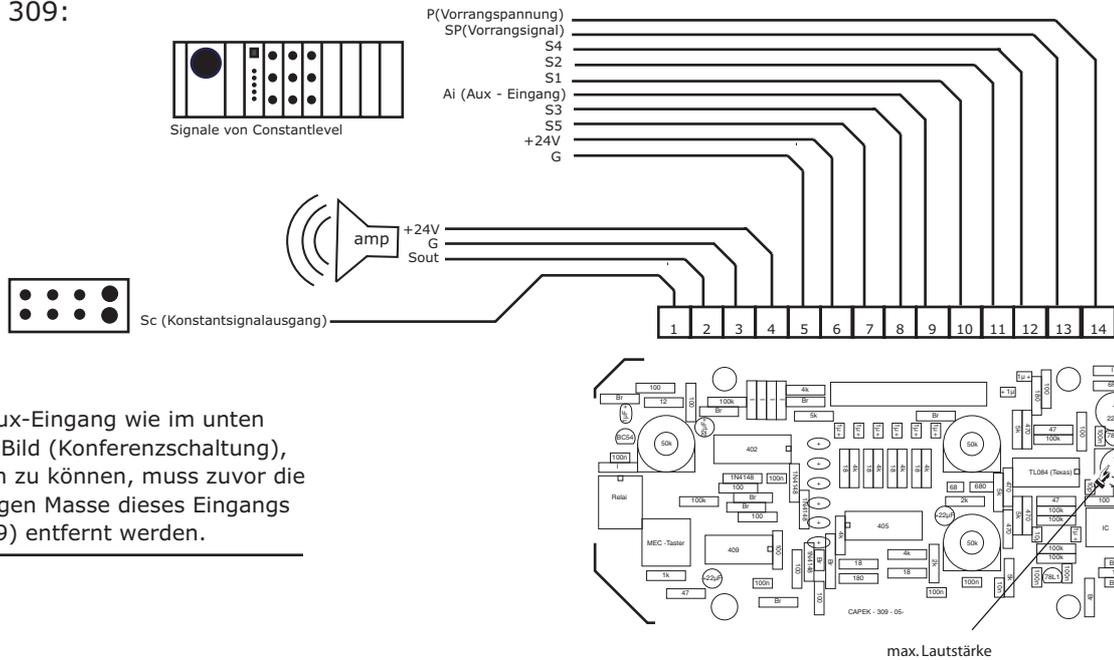


Um den Aux-Eingang wie im unten gezeigten Bild (Konferenzschaltung), verwenden zu können, muss zuvor die Brücke gegen Masse dieses Eingangs (Klemme 9) entfernt werden.

Beispiel, Konferenzschaltung:

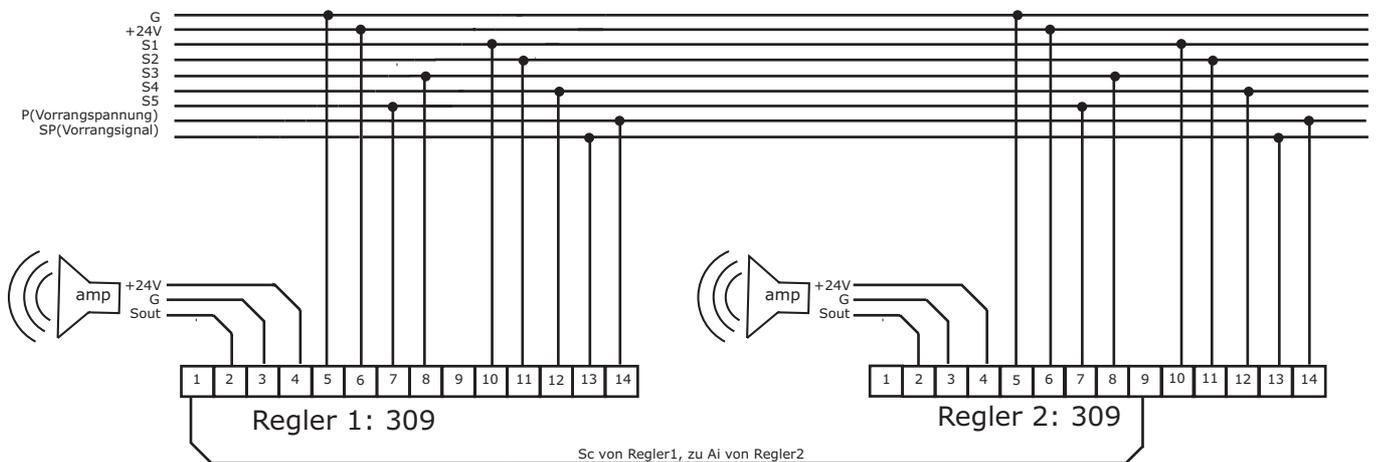

Beispiel, Lautstärkeregelung - Erweiterung:

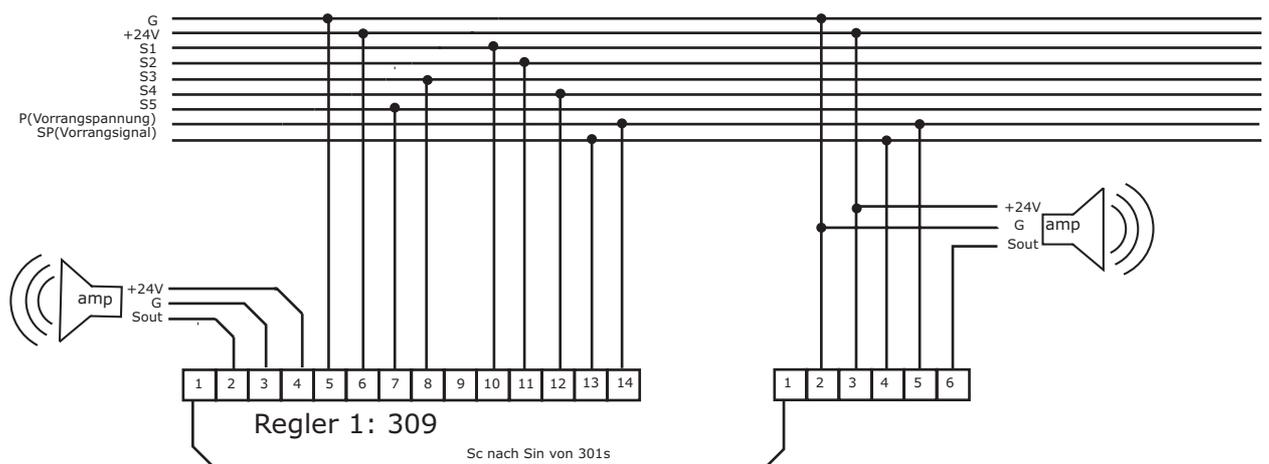


Belegung 301S: 1=Sin / 2=G / 3=+24V / 4=SP / 5=P / 6= Sout

Belegung 304: 1=Sc/2=Sout/3=Gout/4=+24Vout/5=G/6=+24V/7=S5/8=S3/9= Ai/10=S1/11=S2/12=S4/13=SP/14=P

Zentrales Steuergerät




Externe Steuergeräte

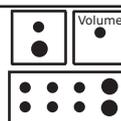

Lautsprecher mit Verstärker



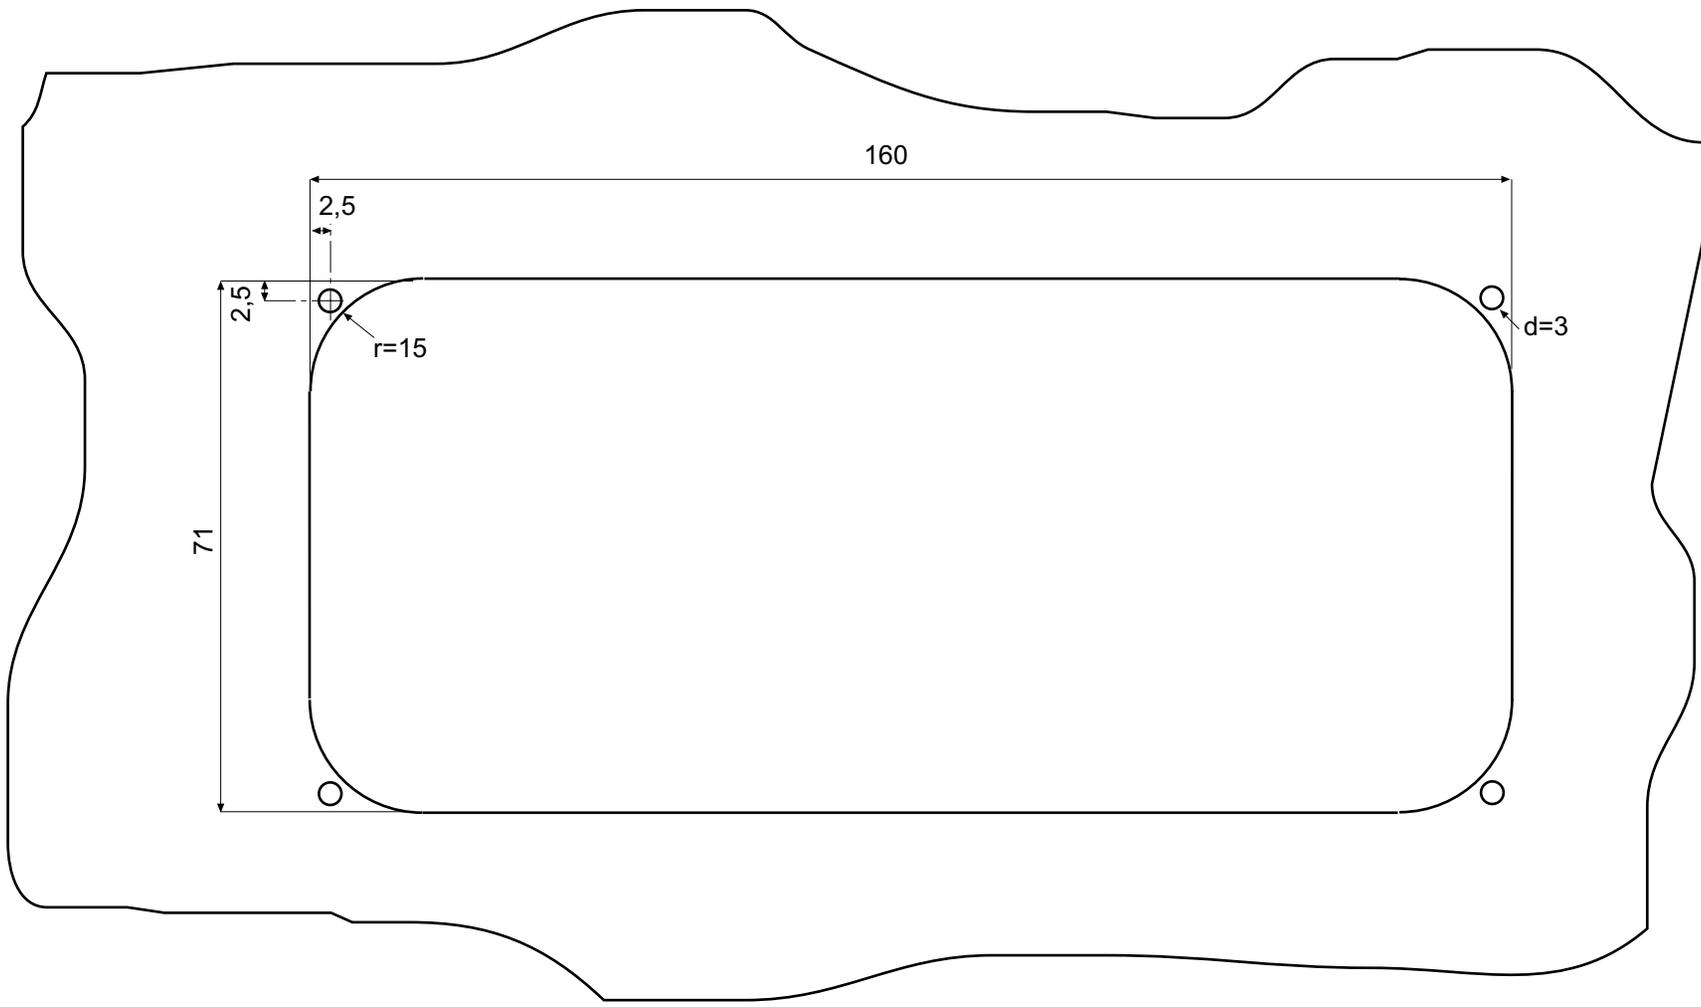


Artikelnummer:


Öffnung Regler 304/305/306/309

el-com • Austria

Anschluss 327:

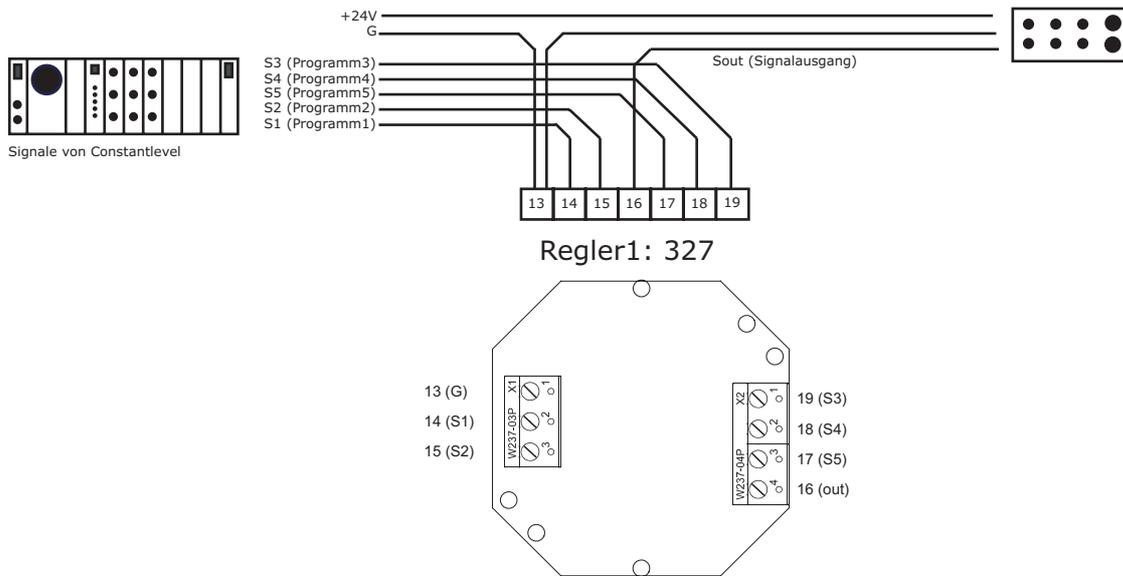

Anschluss 327 mit 301S:

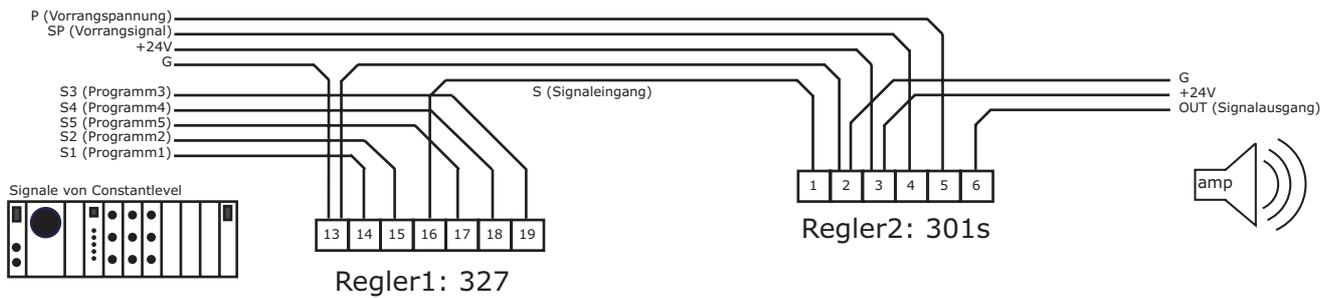

Belegung 327: 13=G / 14=S1 / 15=S2 / 16=Sout / 17=S5 / 18=S4 / 19=S3

Belegung 301S: 1=Sin / 2=G / 3=+24V / 4=SP / 5=P / 6=Sout

